



MODERNA-EQONA
ARA VAVIEN KULLANIM KLAVUZU / USER'S MANUAL FOR INTERMEDIATE VAVIEN


Tuş / Rocker

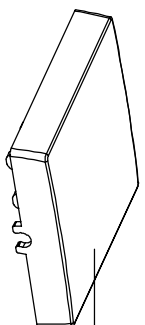


Oval / Frame Fixing Part

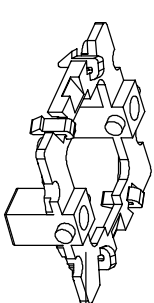


Çerçeve / Frame

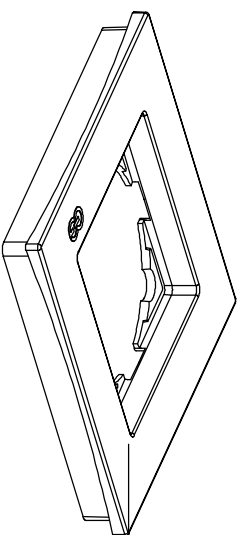

Şase / Chassis

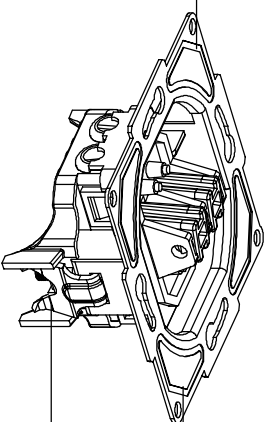


Tırnak / Claw

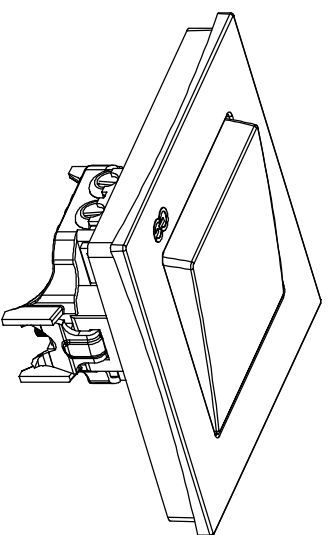


Modül / Module

=


Ürün Boyutları / Product Dimensions

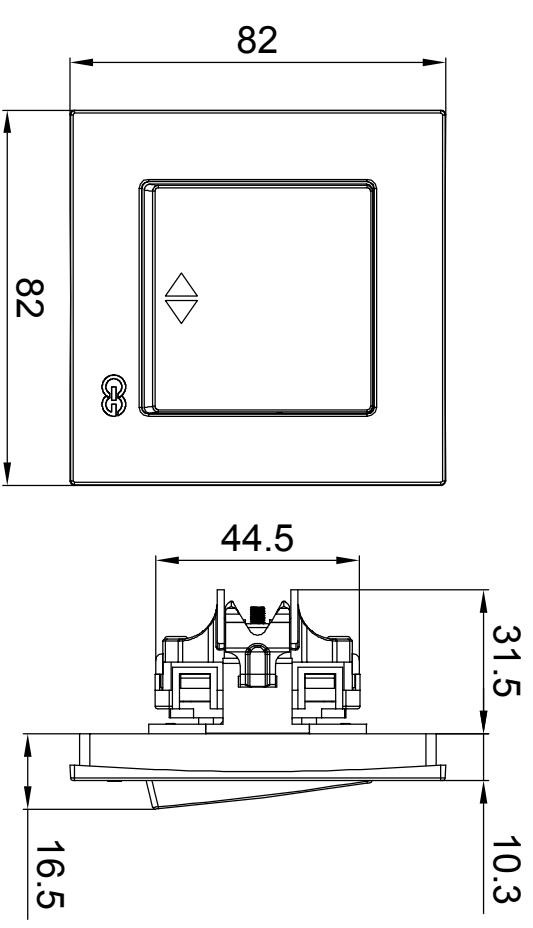

Bağlantı Şeması / Wiring Diagram

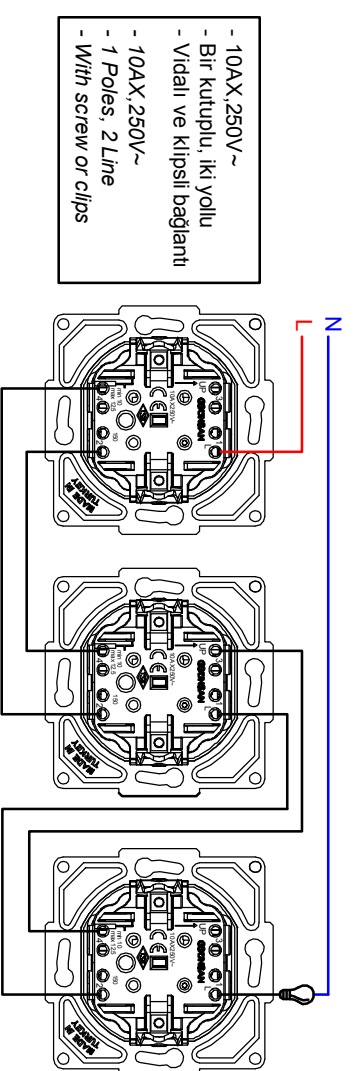

Devre Şeması / Circuit Diagram

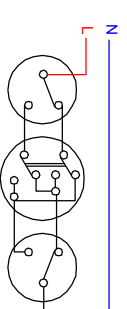

Ürün Montajı / Product Assembly

- Kablo bağlantıları bağlantı şemasına göre yapılır.
Cable connections are made according to the wiring diagram.
- Modül montaj yapılacak kasa içerisine yerleştirilip ve tırnak vidaları ile sıkıştırılarak sabitlenir.
The module is inserted into the enclosure and fixed by tightening with claw screws.
- Oval çerçeveye takılır.
The frame fixing part is assembled to frame.
- Çerçeve şasenin üzerine konumlandırılır ve baskı uygulanarak sabitlenir.
The frame is positioned on the chassis and fixed by applying a pushing pressure.
- Tuştaki tırnaklar oval içinde ki pimlere yerleştirilerek montaj tamamlanır.
The assembly is completed by placing the rocker claws to the pins on the frame fixing part.